

## D0750/99 - Kit idroscopino cromato

## D0750/01 - Kit idroscopino bianco

**Doccia idroscopino in materiale antiurto con chiusura automatica.**


**Flessibile in PVC rinforzato cm. 120 attacchi 1/2" C x 1/2" F.**

**Supporto minimalista a muro.**




Sono disponibili i seguenti supporti opzionali

1/2" M

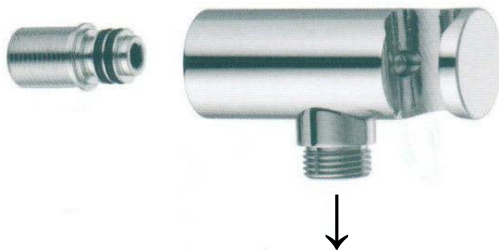

**D0710/99**


Preso acqua incasso in ottone cromato con supporto doccia e valvola di sicurezza.

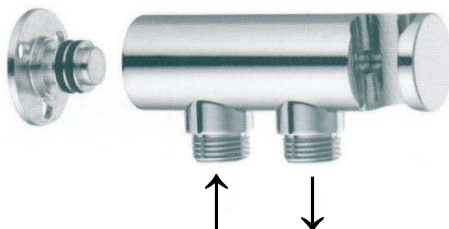

**D0711/99**

Preso acqua in ottone cromato con supporto doccia e valvola di sicurezza con due attacchi esterni da 1/2" M.

1/2" M

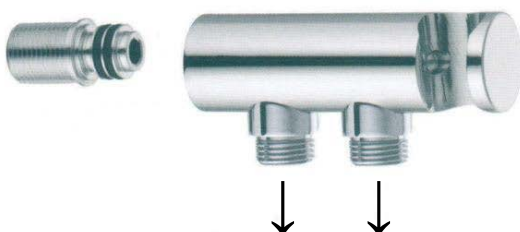

**D0712/99**

Preso acqua incasso in ottone cromato doppia erogazione con supporto doccia, flessibile di collegamento e valvola di sicurezza.

Esempio di montaggio con supporto opzionale D0712/99 ed una preesistente cassetta a zaino per wc

1

Impianto preesistente di cassetta a zaino con rubinetto ad incasso



5

Inserire il supporto sulla presa d'acqua e fissarlo col grano contenuto nella confezione



2

Chiudere l'Impianto idraulico, smontare gli attacchi della cassetta



6

Avvitare il flex inox di raccordo (opzionale) al supporto doccia



3

Rimuovere il rubinetto ad incasso



7

Fissare il flex inox di raccordo alla cassetta



4

Posizionare la presa d'acqua ad innesto rapido



8

Avvitare il flessibile per collegare l'idroscopino al supporto doccia con presa d'acqua



Risultato finale

