Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy
Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286
www.goman.it - e-mail: info@goman.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9105028500

PIATTO DOCCIA CM. 90x90 FILO PAVIMENTO IN ABS COMPLETO DI PILETTA

shower tray cm. 90x90 in ABS for flush floor installation complete with drain

	cm	Kg
D0140/01	90x90	6,6

2 YEARS GUARANTEE

bianco
lucido

01

testo di capitolato:
piatto doccia filo pavimento in ABS termoformato bianco rinforzato con poliuretano e fibra di vetro, con foro di scarico in posizione centrale, completo di piletta cromata di scarico sifonata e ispezionabile da Ø11 cm.
dimensioni 900x900x120 mm.
tipo Goman codice D0140/01

specifications:
flush-to-floor shower tray in white thermoformed ABS reinforced with polyurethane and fiberglass, with drain hole in a central position, complete with chrome-plated siphoned and inspectable drain Ø11 cm. dimensions 900x900x120 mm.
type Goman code D0140/01

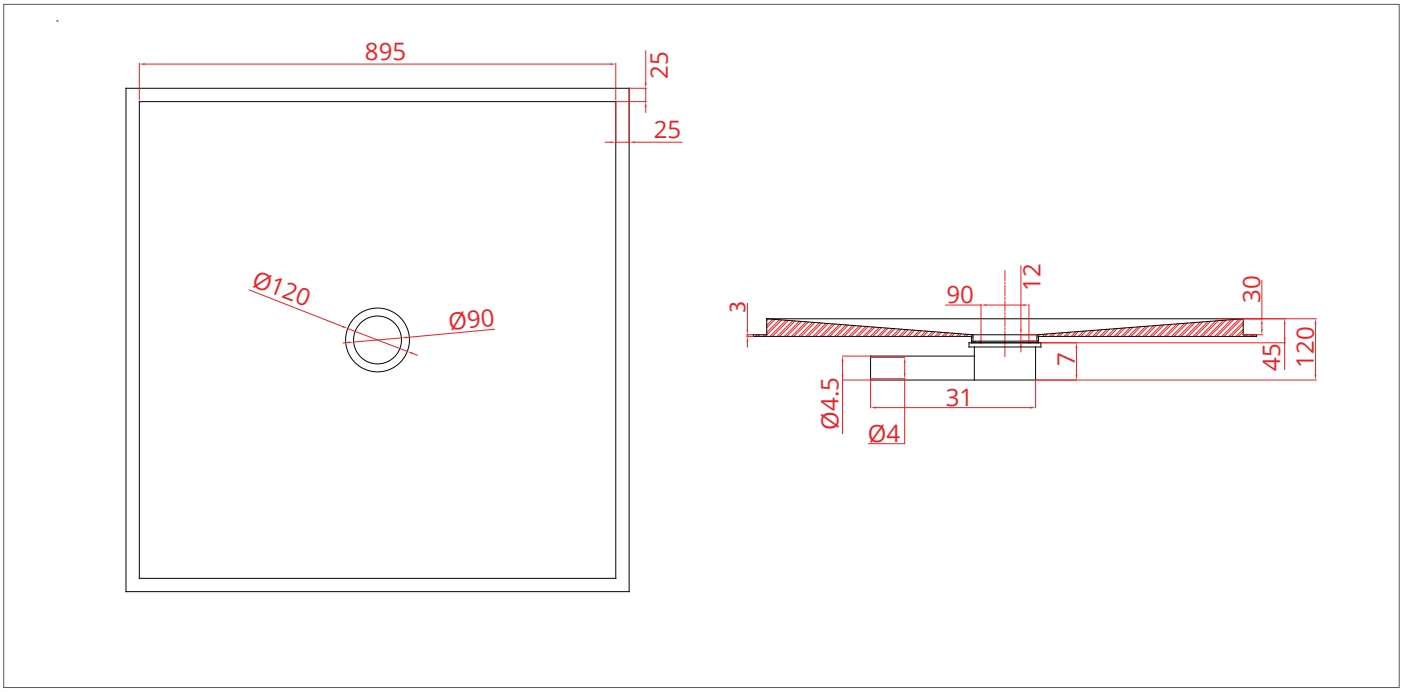

Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy
Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286
www.goman.it - e-mail: info@goman.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105028500

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E CURA PER PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO
INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS FOR FLUSH FLOOR SHOWER TRAY

INSTALLAZIONE
1. Installare il sifone al piatto doccia collocando le apposite guarnizioni a doppio labbro su entrambi i lati; inserire nella piletta il tubo discarico diam.40 sufficientemente lungo da oltrepassare il bordo del piatto.
2. Realizzare un letto di malta magra con impasto consistente, lasciando uno spazio idoneo al posizionamento della piletta e del tubo discarico.
3. Posizionare il piatto doccia e bloccarlo ulteriormente solo agli angoli esterni controllando il posizionamento orizzontale con una livella.Collegare il tubo allo scarico verificando l'assenza di perdite.
4. Dopo che il piatto doccia è stato posizionato e bloccato ai lati (fase 2-3) procedere con il rivestimento del pavimento.

ATTENZIONE: il rivestimento delle pareti e del pavimento non deve pesare sul bordo del piatto doccia (in caso di assestamento del fabbricato il piatto doccia potrebbe essere soggetto a deformazioni o rottura), pertanto è necessario lasciare uno spazio di 3-4 mm. tra il bordo del piatto doccia e il rivestimento. Le fughe devono essere sigillate con silicone antimuffa o malta elastica.

AVVERTENZE
Non utilizzare abrasivi o prodotti estremamente aggressivi. Non usare preparati per il bagno che possono intaccare i materiali plastici. Si consiglia di pulire la superficie con acqua e detergente e risciacquare.

GARANZIA
La garanzia (della durata di 2 anni) comprende la sola sostituzione dei pezzi difettosi senza il diritto di rimborso di danni di qualsiasi specie. La garanzia non copre danni causati da : errori di installazione, cattiva manutenzione, uso improprio, atti vandalici, sedimenti e aggressioni chimiche provocate da sostanze disciolte nell'acqua di alimentazione (ad. es: calcare, corpi estranei, acidi, prodotti di disinfezione, ecc.).

INSTALLATION
1. Connect the siphon to the shower tray by placing the special seals on both sides of the tray. Introduce the Ø40 discharge pipe into the trap by paying attention that the pipe overcomes the tray's level.
2. Cover the surface on which you have to install the shower tray with a compact dough of mortar, paying attention to the spacethe trap and the discharge pipe.
3. Fix further the shower tray only on the external corners and check the horizontal position by using the bubble level. Connect the pipe to the plumbing and check that there are no water losses.
4. Once the shower tray is placed in the correct position and fixed (steps 2 and 3), proceed with the floor covering.

ATTENTION: walls and floor covering should not weight on the edge of the shower tray (in case of building settlement, the shower tray can be deformed or broken), as a consequence, make sure to leave a space of 3-4 mm width between the edge of the shower tray and the floor/wall covering. The grout lines between tiles must be sealed by means of a mildew-proof silicone or by elastic mortars.

WARNINGS
Do not use abrasives or extremely aggressive liquids. Avoid bathroom detergents that may damage plastic materials. It is recommended to clean the surface of the shower tray with water and soap, and then rinse-off.

WARRANTY
The Warranty includes, for a limited time of 2 years, only faulty pieces' substitution, and does not include any right of redemption for damages of any cause. The warranty does not cover damages caused by: incorrect installation, negligence in maintenance and use, acts of vandalism, contact with abrasive or corrosive chemi-cals and unsuitable cleaning instruments. Also the presence of any dissolved compound in the water (limesto-ne, halogen compounds, acids, ect.) leads to a loss of the warranty.